



wedi *Moltorouuo*

Il sistema modulare di pareti per il bagno





wedi *Moltoromo*

Più spazio con il sistema modulare e personalizzato


Il sistema modulare wedi Moltoromo consente di creare pareti dalle forme più svariate e sorprendenti per diversi impieghi nelle sale da bagno e nelle aree benessere. In modo semplice e veloce è possibile dar vita a forme rotonde, soluzioni squadrate o a linee ondulate e sinuose.

Ovviamente la superficie garantisce che non ci siano problemi per la rifinitura con piastrelle o intonaco. La qualità wedi garantisce qualità di vita in qualsiasi stanza da bagno.




Assoluta libertà

Tanti buoni motivi per utilizzare il sistema di pareti

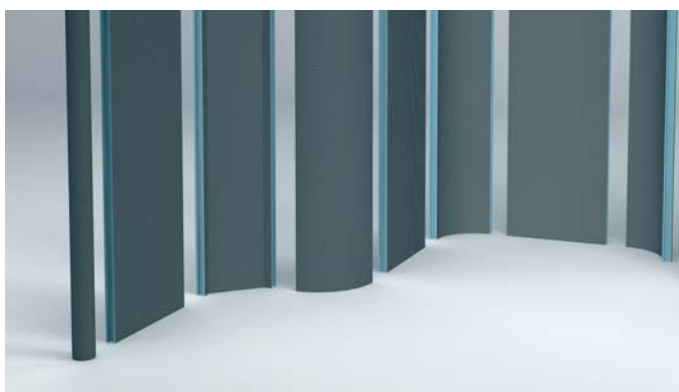

Varietà di elementi

Oltre agli elementi curvi con raggi differenti, il sistema di pareti comprende anche elementi squadrate, pareti dritte, così come elementi di giunzione e terminali.

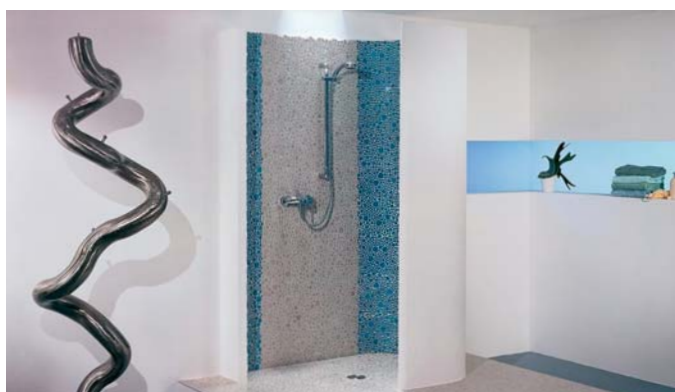


Varietà di forme

Grazie alla struttura modulare e ai numerosi elementi del sistema, wedi Moltoromo consente di costruire, combinandoli fra loro, ogni forma di parete abbiate in mente.



Varietà d'uso

wedi Moltoromo è un sistema assolutamente innovativo che offre per ogni bagno possibilità mai viste prima, spaziando dalla semplice parete fino a docce dalle forme esclusive e complesse.


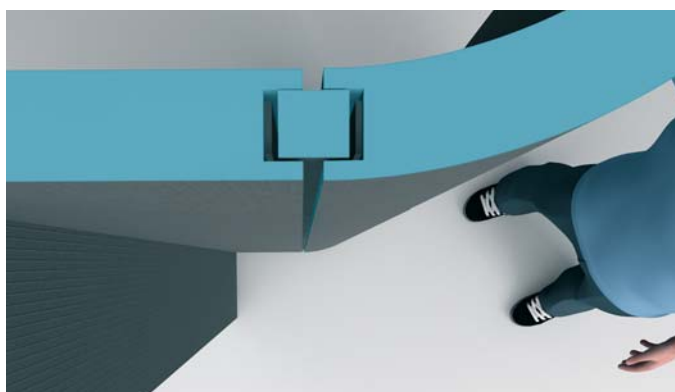


Montaggio semplice e veloce


L'installazione è semplice e veloce, dato che tutti gli elementi sono unibili fra loro tramite incastrici maschio/femmina e possono essere successivamente piastrellate o intonacate.

Spazio alle idee


Design senza limiti

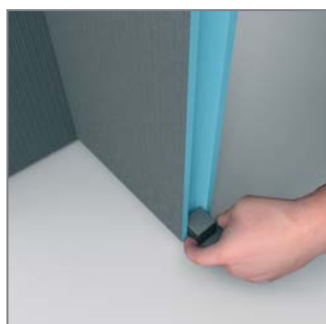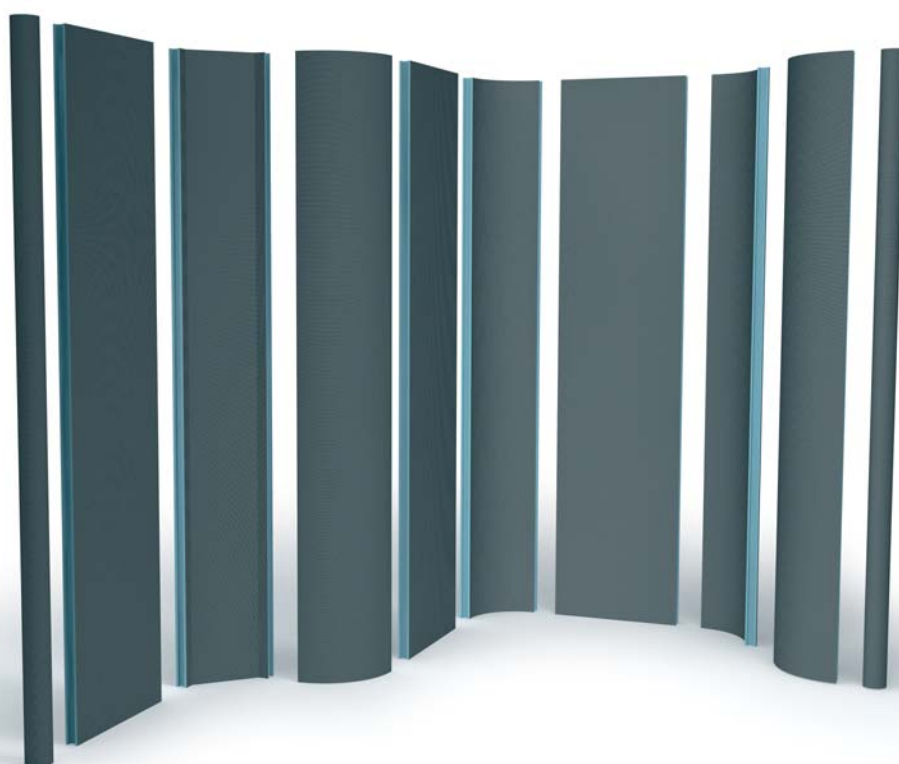

Per stabilizzare gli elementi a parete Moltoromo viene inserito un elemento di fissaggio sul pavimento fra la parete e la scanalatura predisposta.

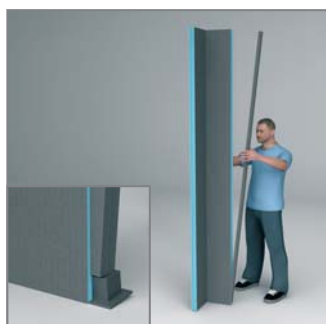

Per unire fra loro due elementi a parete Moltoromo è necessario introdurre l'incastro ad innesto nella scanalatura in cui si è precedentemente applicato il collante e sigillante wedi 610, prima che si induriscano.

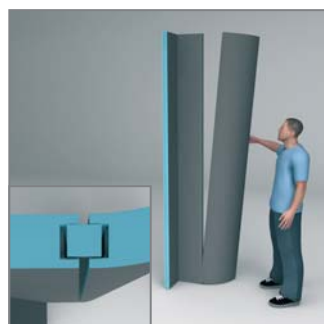

Per montare gli ulteriori elementi negli incastri ad innesto già predisposti, è necessario applicare sulle relative scanalature il collante e sigillante wedi 610.



Tutti gli altri elementi a parete possono essere montati singolarmente secondo la stessa modalità. Prima di procedere con la posa delle piastrelle, ricoprire i punti di giunzione dei pannelli con il nastro armato wedi.



Esempio 1: Montaggio libero del sistema a forma di U

Soluzioni creative per pareti

La versatilità del sistema wedi Moltoromo completo consente di ottenere un alto grado di personalizzazione nella progettazione di ambienti con pareti divisorie interne. Il sistema può essere impiegato non solo come insieme di pareti per docce, ma soprattutto come divisorio per ambienti, soluzione per pareti o schermatura.

La struttura modulare e l'ampio numero di elementi singoli permettono infinite possibilità di ideazione e posizionamento. Non importa se le linee sono curve o dritte e le forme classiche o originali, si può finalmente dar vita a quasi tutte le idee di design.

Inoltre, tutti gli elementi sono montabili in modo semplice e sicuro e possono essere piastrellati a piacimento. Con il sistema Moltoromo, wedi offre soluzioni alternative uniche e all'avanguardia per tutti le creazioni di design di interni innovativi che devono essere protetti nel tempo dall'umidità e puntano su prodotti di altissima qualità.



Esempio 2: Montaggio a parete del sistema con struttura semicircolare



Esempio 3: Montaggio a parete del sistema con alla base il piatto doccia wedi Fundo (1800 x 900 mm)

Installazioni creative per docce

I diversi elementi modulari di wedi Moltoromo non solo danno ampio spazio alla creatività nella realizzazione di installazioni per docce, ma sono anche combinabili con altri prodotti per il bagno wedi.

Una combinazione ideale è, per esempio, quella con i piatti doccia Fundo. Così nascono gli allestimenti più creativi per le zone doccia. Gli elementi del programma Moltoromo sono disponibili con o senza canalina di alimentazione per inserire le tubature dell'acqua. La robusta struttura degli elementi di alimentazione non solo

garantisce lo spazio per la posa dei tubi dell'acqua e delle connessioni nell'intercapedine, ma funge anche da supporto stabile per il montaggio dell'armatura della doccia e delle linee di alimentazione.

Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che le docce possono essere liberamente posizionate, in quanto i collegamenti sono già integrati nel sistema e non necessitano di essere allacciati alla parete.



Esempio 1: Montaggio a parete del sistema con alla base il piatto doccia wedi Fundo (1800 x 900 mm)



Esempio 2: Montaggio a parete del sistema con alla base il piatto doccia wedi Fundo (1200 x 900 mm)



Esempio 3: Montaggio libero del sistema con struttura ovale



Esempio 4: Montaggio libero del sistema a forma curva



wedi Italia S.R.L.
Via Redipuglia, 32 · 20035 Lissone (Milano) · Italia
Telefono +39 03 92 45 94 20 · Fax +39 03 92 45 15 82
info@wedi.191.it · www.wedi.it